

# Clara

*Stylish life*

**BỆT THÔNG MINH**

**THAY ĐỔI CUỘC SỐNG**

## MỤC LỤC

I, Giới thiệu sản phẩm	02
1. Sơ đồ tính năng	04
2. Sơ đồ các bộ phận chính	06
3. Thông số sản phẩm	09
4. Đặc tính và ưu điểm của sản phẩm	09
5. Mô tả chức năng	
II, Hướng dẫn sử dụng	10
1. Cảnh báo	12
2. Tính năng bảng điều khiển cạnh bên	13
3. Giới thiệu các đèn hiển thị trên bảng	14
4. Giới thiệu tính năng điều khiển từ xa	16
5. Hướng dẫn sử dụng	16
6. Bảo dưỡng vệ sinh	
III, Hướng dẫn lắp đặt	17
1. Những điều cần lưu ý trước khi lắp đặt	18
2. Phụ kiện lắp đặt	19
3. Các bước lắp đặt	21
4. Kiểm tra sau lắp đặt	
IV. Dịch vụ sau bán hàng	22
1. Cách khắc phục các lỗi thường gặp	24
2. Xử lý sự cố gấp	24
3. Chứng chỉ hợp chuẩn	24
4. Phiếu bảo hành	25

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LẮP ĐẶT

# Sơ đồ tính năng



Vệ sinh mông



Tự động khử mùi



Chuyển động làm sạch



Vệ sinh phụ nữ




Tự vệ sinh đầu vòi phun




Nắp đóng êm



Sưởi ấm nắp ngồi

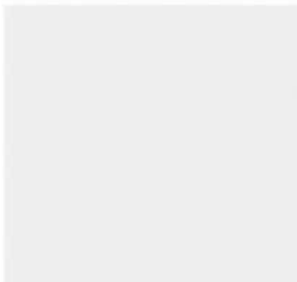

Vệ sinh mát xa mạnh - nhẹ



# Clara

Stylish life



Đèn hiển thị chức năng



Nút nhấn đa chức năng



Miệng phun sữa



Nắp đóng êm



Cảm ứng cơ thể



Đèn led dẫn đường




Vòng xoáy xả nước



Áp lực nước lớn

Phạm vi áp lực nước lớn từ 0.15-0.7 MPA  
lực xả mạnh, tiết kiệm nước tối ưu 2.8/4.1 L

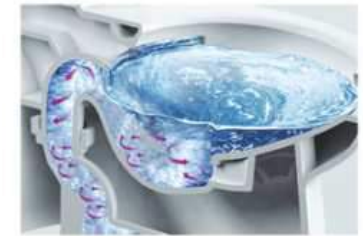

Xả xoáy cực sạch

Áp dụng công nghệ xả xoáy tiên tiến, quét sạch mọi vết bẩn, hiệu quả tối ưu vượt trội.

An toàn tối đa



Nắp bệt thông minh, phong chống nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.



IPX cấp 4 chống thấm nước tối ưu.



Nắp bệt chống lửa bằng chất liệu cao cấp VO nhập khẩu.



Nút bảo rò điện

Đảm bảo an toàn tuyệt đối, khi hở điện có hệ thống tự động ngắt.

## THÔNG SỐ SẢN PHẨM



### Mode: CT-400

- Bệt điện tử thông minh
- Kích thước 690\*400\*500
- Làm sạch thông minh

### THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Điện áp sử dụng: AC220v - 50Hz
- Công suất: 1100w
- Rơ le chống rò điện: 10mA
- Áp lực nước: 0.15MPa - 0.7MPa
- Độ dài dây nguồn: 1.2m
- Trọng lượng: 45kg

## THÔNG SỐ SẢN PHẨM



### Mode: CT-401B

- Bệt điện tử thông minh
- Kích thước 620\*400\*530
- Làm sạch thông minh

### THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Điện áp sử dụng: AC220v - 50Hz
- Công suất: 1100w
- Rơ le chống rò điện: 10mA
- Áp lực nước: 0.15MPa - 0.7MPa
- Độ dài dây nguồn: 1.2m
- Trọng lượng: 45kg

## Đặc tính và ưu điểm của sản phẩm

1. Xả nước tiết kiệm hơn so với các loại bột tiết kiệm khác.
2. Tính năng xả sạch vượt trội, thiết kế đường nước đặc biệt phạm vi áp lực nước lớn từ 0.15 – 0.7Mpa.
3. Lưu lượng nước xả ổn định, điều chỉnh lưu lượng nước thông minh không chịu ảnh hưởng áp lực nước bên ngoài, đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng.
4. Chế độ làm nóng nhanh nhiệt độ nước rửa, đảm bảo nhiệt độ nước luôn ổn định khi rửa vệ sinh trong một thời gian dài.
5. Khi mất điện có pin dự phòng, có thể thực hiện tính năng xả nước bồn cầu
6. An toàn đáng tin, phần mềm phần cứng thiết kế bảo vệ nhiều lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối
7. Nắp bột có tính năng thông minh bảo vệ chống bỏng nhiệt, tránh việc bỏng da người dùng khi sử dụng trong thời gian dài.

## Mô tả chức năng

3.8L nước rửa: Ấn phím xả nước trên điều khiển hoặc ấn phím xả nước trên bảng điều khiển cạnh bên bột điện tử mỗi lần sẽ phun ra 3.8L nước

Làm sạch thông minh: Sau khi sử dụng bồn cầu xong, nếu người dùng quên ấn phím xả rửa bột, sau 5 giây khi người dùng rời bồn cầu, bột điện tử sẽ tự động xả nước 1 lần, vệ sinh bột sủ.

Lực chuyển động xoáy : Trong quá trình xả rửa hình thành lượng nước chuyển động xoáy

Xả xoáy cực sạch: Hình thành lượng nước chuyển động xoáy cộng thêm lượng nước từ phun ra hình thành một lực hút cực lớn giúp làm sạch toàn bộ phần sứ bên trong bồn cầu

Công nghệ làm sạch thông minh : bột điện tử có khả năng tự động làm sạch miệng phun rửa sau mỗi lần sử dụng

Rửa sau (rửa hậu môn) ấn phím “ rửa sau” trên điều khiển hoặc trên bảng điều khiển cạnh bên để bật tính năng rửa sau

Rửa trước (rửa phụ nữ) ấn phím “ rửa trước” trên điều khiển hoặc trên bảng điều khiển cạnh bên để bật tính năng rửa trước

Hệ lý vệ sinh : Trong quá trình rửa phụ nữ, có thể thêm tính năng mát xa giúp việc vệ sinh đạt hiệu quả tốt hơn.

Làm sạch nhẹ nhàng, êm ái: Trong quá trình sử dụng tính năng rửa trước hoặc rửa sau đều có thể thêm tính năng rửa mát xa.

Gió ấm sấy khô : Sau khi rửa vệ sinh có thể ấn phím “sấy khô” trên điều khiển để sử dụng tính năng gió ấm sấy khô.

Bảo đảm nhiệt độ nắp bột : nắp bột có thể giữ nhiệt độ ổn định và có thể cài đặt để chọn mức phù hợp nhất với người dùng.

Tự động ngăn mùi: Khi sử dụng, bột điện tử tự động ngăn mùi lạ.

Tự động tiết kiệm điện và tiết kiệm theo giờ : Bột điện tử có tính năng tiết kiệm điện thông minh

Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, bột sẽ tự động chạy ở chế độ tiết kiệm điện năng, khi sử dụng lại không cần thao tác gì bột sẽ tự động trở về chế độ bình thường.

Điều khiển không dây : Bột điện tử có kèm điều khiển hồng ngoại với đầy đủ các tính năng.

Ánh đèn dịu mắt: Khi sử dụng đèn, ánh sáng dịu nhẹ tạo cảm giác tinh tế.

## Những lưu ý khi sử dụng

### A. Không sử dụng ổ cắm điện chia có nhiều lỗ

Sử dụng ổ cắm chia nhiều lỗ khi xảy ra hiện tượng quá tải có thể dẫn tới hỏa hoạn.

### B. Dây điện nguồn và sản phẩm không được có bất kỳ hư hỏng

Không được kéo, xoắn, gấp khúc, cắt rách, gia công, gia nhiệt, đặt vật nặng ở trên, kẹp đồ giữa phần sứ của bệ và nắp bệ

### C. Không được sử dụng nguồn cấp nước khác ngoài nước máy

Nó có thể gây ra các triệu chứng bao gồm kích ứng da

### D. Không sử dụng nguồn điện ngoài 220V

### E. Không cho tay hoặc đồ vật vào trong miệng gió thổi sấy

Không cho tay hoặc để đồ vật, quần áo lên miệng gió thổi vì có thể sẽ gây bỏng, giật điện hoặc cháy

### F. Tránh bỏng nhiệt độ

- Khi ngồi sử dụng bệ trong một thời gian dài, điều chỉnh nhiệt độ nắp bệ ngồi ở "nhiệt độ thấp" hoặc "tắt"
- Khi sản phẩm đang xảy ra sự cố không nên tiếp tục sử dụng
- Khi xảy ra sự cố nếu tiếp tục sử dụng có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc ngập nước trong phòng
- Khi thấy có hiện tượng rò nước, hãy đóng van góc ngừng việc cấp nước.

### G. Những đối tượng sau khi sử dụng bệ điện tử, những người xung quanh giúp đỡ chỉnh nhiệt độ ở mức thấp hoặc tắt và chỉnh tắt tính năng sấy khô

1. Trẻ nhỏ, người già hoặc những người không biết cách sử dụng
2. Người bệnh, những người bị hạn chế hoặc không có khả năng điều chỉnh sản phẩm
3. Những người đang sử dụng thuốc ngủ, thuốc an thần hoặc thuốc cảm cúm
4. Những người say rượu, mệt mỏi, dễ ngủ gật
5. Những người da nhạy cảm

## H. Chú ý rò nước và sự cố

Khi sản phẩm xảy ra sự cố sau vui lòng ngưng sử dụng

1. Phụ kiện ống hoặc ống bị rò nước
2. Sản phẩm bị nứt hoặc hỏng
3. Sản phẩm nóng bất thường
4. Có tiếng kêu lạ hoặc mùi lạ
5. Sản phẩm bốc khói


- Nếu khi xảy ra sự cố vẫn cố sử dụng sản phẩm có thể gây ra hỏa hoạn giật điện hoặc ngập nước trong phòng.
- Khi mở van góc không tháo lưới lọc và van góc ra. Nếu tháo linh kiện trên sẽ làm nước bị phun ra.

## I. Những chú ý khi sử dụng

- Tránh nước tiểu bắn lên sản phẩm hoặc miệng vòi phun, vì việc này có thể dẫn tới sản phẩm gặp sự cố
- Không nằm lên nắp bồn cầu
- Không thêm đệm zoăng hay bất kỳ vật gì trên nắp bồn cầu
- Không sử dụng vải khô hoặc giấy ráp để vệ sinh bồn cầu, nắp bệ
- Không để nắp bệ trẻ em lên khi sử dụng
- Tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, không được vứt mẩu thuốc lá hoặc những vật dễ cháy vào trong bệ điện tử
- Sản phẩm để trực tiếp dưới mặt trời có thể làm bệ và nắp bệ bị mài mòn và trầy xước tính năng sử dụng bị sai hỏng.
- Có thể làm sản phẩm trầy xước
- Có thể làm tính năng rửa sạch không sử dụng được
- Có thể làm sản phẩm bị đổi màu, nhiệt độ nắp bệ không đều.



## GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN Ở CẠNH BÊN

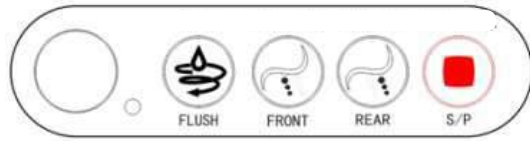

Xả nước: ấn nút "Flush" là chế độ xả nước mạnh.

Giữ nút "xả nước" trong 3 giây, là xả nước tiết kiệm.

Rửa phụ nữ (Flush) : cần có người ngồi trên bệt, ấn nút "flush" chế độ mới hoạt động.

Ấn nút này để chỉnh mức độ lưu lượng, mức độ nhiệt độ nước, mức độ áp lực nước rửa phụ nữ (mức độ lưu lượng, nhiệt độ nước, áp lực nước có thể chỉnh bằng điều khiển)

Rửa hậu môn (Rear) : cần có người ngồi trên bệt, ấn nút "rear" chế độ mới hoạt động.

Ấn nút này để chỉnh mức độ lưu lượng, mức độ nhiệt độ nước, mức độ áp lực nước rửa hậu môn (mức độ lưu lượng, nhiệt độ nước, áp lực nước có thể chỉnh bằng điều khiển)

Đèn led : ấn đồng thời nút "Front" + "Rear" để mở/ tắt đèn.

Stop:

1.Ấn nút "stop" để dừng mọi tính năng đang sử dụng.

2.Nếu nắp bệt không sử dụng bất cứ tính năng gì khi ấn nút " stop" sẽ tắt hoặc khởi động


điện nguồn của nắp bệt.

3.Giữ nút "stop" trong 3 giây có thể tắt/ bật âm thanh cảnh báo của bệt.

Hướng dẫn tình huống cắt điện

Trong bệt điện tử có sẵn pin dự phòng, trong trường hợp bệt điện tử bị cắt điện, các tính

năng và điều khiển không sử dụng được, nhưng nút xả nước vẫn sử dụng bình thường.

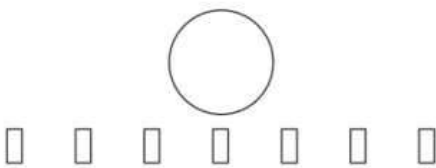

### Giới thiệu đèn hiển thị (căn cứ theo từng model)

Có 7 đèn hiển thị, lần lượt là : đèn nguồn điện, đèn led, nhiệt độ nắp bệt, nhiệt độ nước, nhiệt độ gió, xả nước, khử mùi

Đèn nguồn điện : khi có điện vào đèn sẽ sáng, ngắt điện đèn sẽ tắt

Đèn led : tính năng đèn led sẽ sáng khi bật máy

Nhiệt độ nắp bệt : khi chỉnh tới chế độ nhiệt độ nắp bệt đèn sẽ sáng, khi cài đặt nhiệt độ

nắp bằng nhiệt độ phòng (tức không bật chế độ làm ấm) đèn hiển thị sẽ không sáng

Nhiệt độ nước : khi chỉnh tới chế độ nhiệt độ nước đèn sẽ sáng, khi cài đặt nhiệt độ nước

bằng nhiệt độ phòng (tức không bật chế độ làm ấm) đèn hiển thị sẽ không sáng


Nhiệt độ gió : khi chỉnh tới chế độ nhiệt độ gió đèn sẽ sáng, khi cài đặt nhiệt độ gió bằng

nhiệt độ phòng (tức không bật chế độ làm ấm) đèn hiển thị sẽ không sáng

Xả nước: trong quá trình xả nước đèn báo xả nước sẽ sáng, ngoài ra đèn báo sẽ không sáng

Khử mùi : Khi chạy khử mùi đèn khử mùi sẽ sáng, ngoài ra đèn báo khử mùi sẽ không sáng

## TÍNH NĂNG MÀN HÌNH HIỂN THỊ

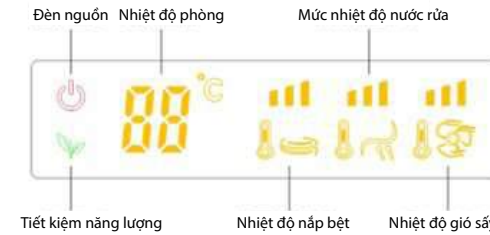

### GIỚI THIỆU ĐIỀU KHIỂN (Căn cứ theo từng model)

A: Rửa trước( rửa phụ nữ): khi có người ngồi trên bệt, ấn nút "Front" 1 lần bật chế độ rửa trước.

Ấn lần thứ 2 bật tính năng "rửa trước + miệng phun rửa xoay". Ấn lần thứ 3 bỏ chế độ miệng

phun rửa xoay, và tiếp tục sử dụng chế độ rửa trước.

B : Rửa sau (rửa hậu môn) : khi có người ngồi trên bệt, , ấn nút

" rear " 1 lần bật chế độ rửa sau.

Ấn lần thứ 2 bật tính năng "rửa sau + miệng phun rửa xoay".

Ấn lần thứ 3 bỏ chế độ miệng phun

rửa xoay, và tiếp tục sử dụng chế độ rửa sau.

C : Massage : Người dùng khi đang sử dụng tính năng xả nước, ấn nút

"massage" để bật tính năng rửa mát xa

D : Xả nước: Ấn nút "Flushing " một lần tiến hành xả mạnh, Giữ nút xả

nước trong 3 giây để xả nước tiết kiệm

E : Sấy khô : ngồi trên bệt, ấn nút " Dryer" để bật chế độ sấy khô,

nhiệt độ của gió sẽ căn cứ theo nhiệt độ cài đặt trên điều khiển

F: Nhiệt độ nước : Có thể điều chỉnh 4 mức độ nhiệt

G : Nhiệt độ gió : Có thể điều chỉnh 4 mức độ nhiệt

H : Nhiệt độ gió : Có thể điều chỉnh 4 mức độ nhiệt

I : Điều chỉnh áp lực nước: Ấn nút "-" hoặc "+" để điều chỉnh 3 mức độ

J : Hỗ trợ táo bón : tham khảo "tính năng hỗ trợ táo bón" trang 15

K : Tính năng 1 liệu trình " tham khảo tính năng 1 liệu trình" trang 15

L : Điều chỉnh vị trí vòi phun: ấn phím "+" "-" để điều chỉnh vòi phun

M : Ấn đồng thời phím " Rear " + "Front" để tắt hoặc bật

đèn led tự động

N : Stop : Ấn nhẹ phím stop để dừng các tính năng rửa vệ sinh,

sấy khô, hỗ trợ táo bón đang sử dụng. Giữ phím stop ấn trên 3 giây

để tắt âm thanh báo của bệt

Lưu ý : Khi sử dụng bất kỳ tính năng nào của điều khiển đèn hiển thị

của nhiệt độ nước, nhiệt độ nắp bệt, nhiệt độ gió, áp lực nước,

vị trí vòi phun sẽ sáng tương ứng với mức độ to nhỏ của nhiệt

độ, nếu không có bất kỳ thao tác tất cả đèn hiển thị sẽ tắt sau

5 giây.





## Cách sử dụng

Những việc chuẩn bị trước khi sử dụng

- Kiểm tra ổ cắm điện nguồn đã cắm chưa
- Mở van góc

### Hướng dẫn sử dụng chuẩn

#### A. Ngồi trên bệ

Sensor cảm ứng sẽ bật khi có người ngồi xuống nắp bệ và các tính năng sẽ ở chế độ sẵn sàng sử dụng (tính năng ngăn mùi sẽ được bật khi người dùng ngồi xuống và tính năng này sẽ dừng nếu người dùng sử dụng tính năng rửa, sấy khô, xả ...)

#### B. Cách chọn phương thức rửa vệ sinh

Phương thức 1: Ấn "REAR" hoặc "FRONT" trên bảng điều khiển cạnh bên để sử dụng lần lượt nhiệt độ nước, lưu lượng nước, áp lực nước ở mức độ trung bình đã cài đặt mặc định trong tính năng rửa sau và rửa trước.

Phương thức 2: Ấn "REAR" hoặc "FRONT" trên điều khiển để sử dụng lần lượt tính năng rửa sau và rửa trước. Khi ấn thêm nút "MASSAGE" để sử dụng lần lượt tính năng rửa sau mát xa và rửa trước mát xa.

#### C. Tính năng xả nước

Kể cả khi không có người ngồi trên bệ ấn "FLUSH" trên điều khiển thì sẽ bệ sẽ xả mạnh toàn bộ nước. Nếu ấn giữ trong 3 giây là bật tính năng xả tiết kiệm 1/2. 5 giây sau khi rời bệ nếu người dùng chưa ấn "FLUSH" thì bệ thông minh sẽ tự động xả nước

#### D. Tính năng sấy khô

Khi người dùng ngồi xuống nắp bệ, ấn "Drying" để bật tính năng sấy khô, ấn "WINDTEMP" để điều chỉnh nhiệt độ sấy khô theo ý thích (thời gian sấy khô là 8 phút sau đó máy sẽ tự động dừng sấy khô)

E. Khi người dùng ngồi xuống nắp bệ nhiệt độ nước, nhiệt độ nắp bệ, áp lực nước và vị trí ống phun rửa có thể sử dụng cùng lúc với chế độ rửa sạch. Có thể thông qua phím tính năng nhiệt độ nước, áp lực nước điều chỉnh nhiệt độ nước và áp lực nước khi đang rửa vệ sinh. Người dùng cũng có thể điều chỉnh vị trí ống phun rửa bằng cách ấn "+" "-" để điều chỉnh vị trí miệng phun rửa phù hợp. Ấn "SEATTEMP" để điều chỉnh nhiệt độ nắp bệ phù hợp mình (Chi tiết xem thêm hướng dẫn sử dụng điều khiển).

F. Bệ thông minh sẽ tự động vệ sinh miệng phun rửa trong 3 giây và ngăn mùi trong 30 giây sau khi người dùng rời bệ.

#### G. Tiết kiệm điện năng

Nếu người dùng không sử dụng bệ trong 24h thì nắp bệ sẽ ở chế độ nghỉ tiết kiệm tiêu thụ điện năng là 0. Ấn "REAR" + "FLUSH" để bật hoặc tắt chế độ tiết kiệm điện

#### H. Hướng dẫn tính năng đặc biệt

##### 1. Tính năng hỗ trợ táo bón

Khi ngồi xuống nắp bệ, ấn "PURGATIVE EFFECTS" trên điều khiển vòi rửa hậu môn sẽ phun nước đã được cài đặt nhiệt độ và áp lực nước mạnh nhất trong 5 phút. Ấn lần nữa để tắt tính năng này (có âm thanh báo). Tắt cả các tính năng khác có thể sử dụng bình thường.

##### 2. Tính năng một liệu trình

Khi ngồi xuống nắp bệ, ấn "ONE-KEY" bệ sẽ phun nước trong vòng 2 phút theo nhiệt độ, vị trí vòi phun và áp lực nước đã cài đặt rồi sấy khô trong 2 phút. Ấn nút "ONE KEY" lần nữa để tắt tính năng này (có âm thanh báo). Tắt cả các tính năng khác có thể sử dụng bình thường. (Khi đổi sang chế độ rửa vệ sinh, bệ sẽ tiếp tục chế độ rửa trong 2 phút).

## VỆ SINH BẢO DƯỠNG

### A. Vệ sinh bảo dưỡng hàng ngày

- Nên vệ sinh hàng ngày bằng vải mềm ráo nước, để đảm bảo độ sáng bóng như mới.
- Khi vệ sinh, cần rút ổ cắm điện ra, (trừ khi sử dụng chức năng tự vệ sinh)
- Khi nguồn điện đang bật, ấn nút "stop" + "Flush" trên điều khiển hoặc nút "stop" + "Flush" trên bảng điều khiển cạnh bên, miệng vòi phun thò ra mà chế độ làm nóng không hoạt động lúc đó cần tiến hành vệ sinh đầu vòi phun hoặc thay đầu vòi phun.

### B. Những điều cần lưu ý

1. Sản phẩm được sản xuất từ nhựa, do vậy không sử dụng khăn khô để lau chùi có thể dẫn đến làm xước bề mặt.
2. Các chức năng của bộ bệ đều sử dụng điện, cần chú ý không để nước rơi vào bên trong sản phẩm.
3. Cần lau chùi sạch sẽ, không để chất tẩy rửa lưu lại trên thân bệ và giữa các khe cắm của nắp điện tử.
4. Bộ cảm ứng của bề mặt nắp bệ phải luôn sạch sẽ, nếu như có bụi bẩn, có thể dẫn đến các chức năng khác không thể khởi động bình thường. Nếu cảm biến trên nắp bệ quá bẩn cần tăng cường vệ sinh. Khi vệ sinh hãy dùng khăn mềm có hóa chất trung tính thường dùng trong nhà bếp để vệ sinh, sau đó lau sạch lại với nước.

*Xin lưu ý! Khi sử dụng chất tẩy rửa hoặc dung dịch vệ sinh phần bên trong bộ cố gắng trong vòng 03 phút rửa lại sạch sẽ, bệ ngồi, nắp bệ.*

## LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT

Cần đọc kỹ các hướng dẫn chi tiết để nắm rõ trình tự lắp đặt, Hãy tuân thủ theo hướng dẫn để tránh việc lắp đặt sai dẫn tới những tổn thất không đáng có. Ngoài ra cần đọc kỹ các hướng dẫn thao tác và chỉ dẫn an toàn.

Tất cả thông tin trong sách này đều căn cứ trên các sản phẩm mới nhất tại thời điểm in. Công ty có quyền thay đổi thông tin tính năng sản phẩm, đóng gói, các thông tin đã cung cấp mà không cần thông báo thêm.

### THÔNG TIN QUAN TRỌNG

1. Sản phẩm này cần lắp đặt ở nơi có đường nước và đường điện.
2. Nếu xảy ra dò điện, phải rút nguồn điện ra để phòng giật điện.

### HƯỚNG DẪN NỐI TIẾP ĐẤT

Sản phẩm này cần được nối tiếp đất. Khi ngắt nguồn điện, tiếp đất có thể ngăn không cho dòng điện chạy qua, từ đó làm giảm bớt nguy cơ bị giật điện.

Sản phẩm có trang bị ổ cắm dây tiếp đất, ổ cắm cần lắp đặt cắm chính xác vào nguồn. Nếu như chưa nắm rõ cách hướng dẫn nối tiếp đất, hoặc là còn lo ngại sản phẩm đã nối tiếp đất chính xác hay chưa, thì cần đối chiếu kiểm tra với kỹ sư điện hoặc nhân viên sửa chữa. Sản phẩm này được trang bị dây nguồn và ổ cắm, để phù hợp kết nối với đường điện có hệ thống tiếp đất. Sản phẩm này không được thay đổi ổ cắm. Nếu như ổ cắm và đầu ổ cắm không khớp, cần phải có kỹ sư điện có kinh nghiệm về chất lượng đến lắp đặt cho phù hợp.

*NGUY HIỂM: Trước khi thao tác công việc cần phải ngắt nguồn điện.*

*NGUY HIỂM: Sản phẩm chỉ được phép kết nối với ổ cắm nối đất đúng cách, nguồn điện phải là 220-240V, 50Hz.*

*CHÚ Ý: Thiết bị bệ bệ điện tử này trọng lượng khoảng 55kg, khi nâng lên cần phải 02 người, phải có dây nâng phù hợp.*

*CHÚ Ý: Khi nhiệt độ ở 0 độ C, có khả năng làm nứt vỡ đường nước dẫn đến rò rỉ.*

*Chú ý: Tuân thủ các yêu cầu về nhiệt độ nước cũng như nguồn điện, kiểm tra chi tiết bộ bệ không có các vết nứt vỡ.*

## CÔNG CỤ VÀ VẬT LIỆU CẦN ĐỂ LẮP ĐẶT (không giới hạn loại sản phẩm)

Cờ lê 300mm, dao cắt, thước cuộn, kéo, khoan điện, keo và súng bắn keo, băng tan, cưa tay.



Cờ lê



Dao cắt



Kéo



Thước




Khoan điện



Băng tan



Súng bắn keo



Cưa tay

## PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT (căn cứ theo từng mã loại)

Trước khi lắp đặt cần kiểm tra đầy đủ phụ kiện gồm.

01 ống mềm G3/4

01 cái van góc

01 cái giá cài điều khiển

01 cái điều khiển

03 viên pin số 7

01 cái zoang



Ống mềm G3/4



Van góc



Zoăng để bê-tông



Ống lờ 6x30 (2 cái)



Vít 4.5x29 (2 cái)

## CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT


Chú ý: kiểm tra đầu vòi nước và đầu cắm nguồn điện. đảm bảo tất cả việc lắp đặt tuân thủ phù hợp với quy định và tiêu chuẩn.

Chú ý”

- Tuân thủ quy định về kiến trúc và thiết kế đường nước.
- Khóa van nước trước.
- Cần đảm bảo kích thước chính xác của vòi nước, kích thước khoảng cách của thiết bị này là 30S/400mm.
- Kiểm tra thiết bị bê-tông có hiện tượng hư hỏng hay không.
- Để lắp đặt được, cần tham khảo kích thước vị trí lắp đặt.



**CẢNH BÁO, CẦN THẬN ĐỂ PHÒNG GƯƠNG KÍNH CỦA THIẾT BỊ LÀM BỊ THƯƠNG, CẦN XỬ LÝ KỸ CÁC GÓC CẠNH GỜ CỦA THIẾT BỊ.**

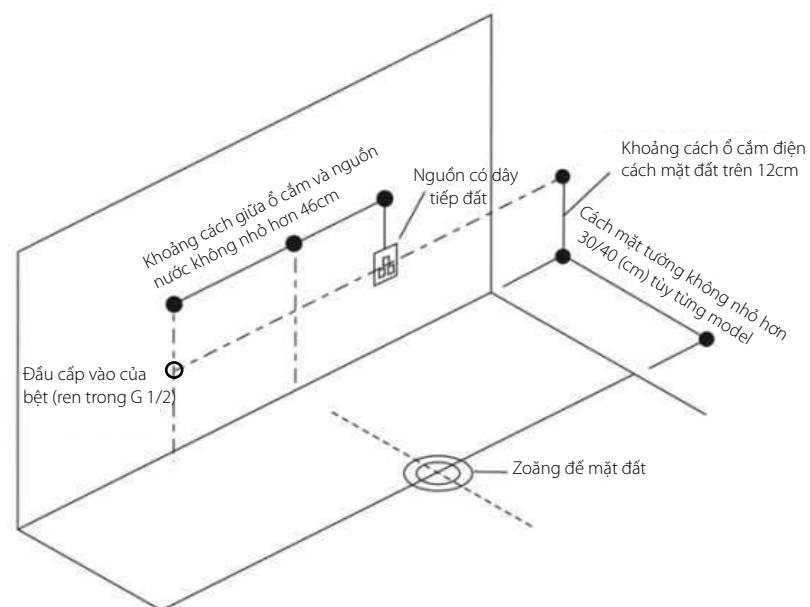

Quan trọng! Không lắp bất cứ vật gì phía sau bệ để tránh cản trở việc nắp bệ khi mở. Tất cả các đồ trang trí cần cao từ 110cm tính từ dưới đất trở lên, dây nguồn dài khoảng 120cm. Bắt buộc sử dụng ống nước miệng G1/2, nếu không phải dùng ống nối đổi đầu.

### **QUAN TRỌNG! KHI LẮP ĐẶT ỐNG CẤP NƯỚC, CẦN LẮP NỐI ĐOẠN BÊ BỆT, SAU ĐÓ LẮP ĐẾN ĐOẠN NỐI ỐNG NƯỚC.**


*Chú ý: Tất cả các ống mềm dẫn nước của thiết bị này cần dài 75cm, cần sử dụng các ống mềm chuyên dụng đi kèm thiết bị.*

### **LẮP ĐẶT TỔ HỢP VAN GÓC VÀ BỘ LỌC**

1. Trên tường cần chuẩn bị ống nước, lắp van góc bộ lọc trước.
2. Lắp nối van góc bộ lọc với ống nước.
3. Vệ sinh loại bỏ sạch các bụi bẩn tạp chất, xử lý tốt bề mặt.

### **LẮP ĐẶT ZOĂNG**

Cẩn thận đặt bệ vào vị trí định sẵn, đảm bảo khi lắp bệ vào vị trí không bị vướng dây cấp nước và dây điện. Nối dây cấp nước vào bệ.

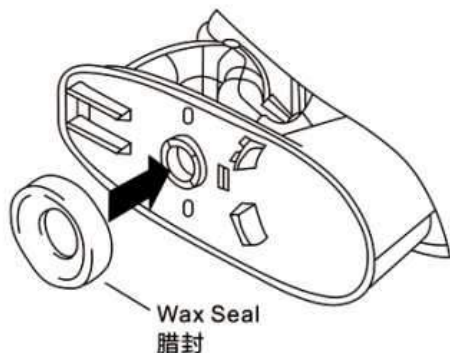

### **Lắp đặt giá đỡ điều khiển**

1. Lấy giá đỡ trong hộp ra.
2. Dán miếng dính sau lưng giá đỡ.
3. Dùng đục khoan tay khoan 2 lỗ 6mm ở vị trí thích hợp trên tường cho vào đó 2 nở nhựa sau đó cho giá đỡ điều khiển bắt 2 vít vào cố định đóng nắp che nút. Cuối cùng lắp 3 pin vào điều khiển.

*Chú ý: Có khả năng xảy ra hư hỏng. Nếu lắp đặt không đúng, khi áp lực nước mạnh, dễ dẫn tới ống cấp nước bị rơi gây ra tình trạng ngập nước.*

Quan trọng! Hãy đảm bảo dây cấp nước kết nối đúng với đầu nước vào của bệ.

Mở van góc.

Kết nối điện nguồn.

Khởi động bệ điện tử.

Kiểm tra sau lắp đặt.

Ấn xả toàn bộ hoặc xả tiết kiệm 1/2 trên điều khiển để kiểm tra xả nước của bệ có hoạt động bình thường không Bóc lớp màng nilong trên bệ điện tử và điều khiển. Trát kín lại phần đế bệ bằng keo. Xả nước nhiều lần kiểm tra xem có hiện tượng rò nước không.

## Cách khắc phục sự cố

### Nắp bệt tăng nhiệt

Hiện tượng	Xác định nguyên nhân	Cách xử lý
Nhiệt độ nắp bệt không đủ.	Kiểm tra chế độ làm ấm nắp bệt có tắt không Kiểm tra nhiệt độ cài đặt chế độ làm ấm nắp bệt có quá thấp không? Cảm ứng có hoạt động không?	Điều chỉnh tăng nhiệt độ nắp bệt. Đọc thêm nội dung hướng dẫn khi cảm ứng sensor không hoạt động.

### Gió sấy khô

Hiện tượng	Xác định nguyên nhân	Cách xử lý
Gió sấy khô không hoạt động	Kiểm tra cảm ứng sensor có có hoạt động không?	Đọc thêm nội dung hướng dẫn khi cảm ứng sensor không hoạt động.
Gió sấy khô đột nhiên tắt	Sau khi ấn gió sấy khô chế độ chạy trong 8 phút sẽ tự động dừng. Kiểm tra cảm ứng sensor có có hoạt động không?	Vui lòng ấn lại lần nữa và đọc thêm nội dung hướng dẫn khi cảm ứng sensor không hoạt động.

### Cảm ứng nắp bệt không hoạt động

Hiện tượng	Xác định nguyên nhân	Cách xử lý
Có thể bật tính năng rửa hậu môn khi chưa ngồi xuống nắp bệt.	Kiểm tra xem trên nắp bệt có đệm vòng không? Trên nắp bệt có đồ gì hoặc nắp bệt bị ướt hoặc khi ngồi bị ngắt điện rồi có điện lại.	Không để vòng đệm trên nắp bệt, lấy các vật lạ và lau khô nắp bệt. Rời khỏi vị trí nắp bệt khoảng 5 giây.
	Trẻ nhỏ hoặc chân trái của người tàn tật có thể chưa ngồi lên vị trí cảm ứng của nắp bệt.	Ngồi đúng vào vị trí cảm ứng hoặc nhờ người bên cạnh giúp đỡ.

### Rửa trước , rửa sau

Hiện tượng	Xác định nguyên nhân	Cách xử lý
Nước rửa quá lạnh	Kiểm tra lại cài đặt nhiệt độ nước có phải tắt hoặc để quá thấp.	Bật nhiệt độ cài đặt nước và chỉnh mức phù hợp.
Nước rửa đột ngột dừng.	Ấn nút "Front" hoặc "Rear" sẽ tự động dừng sau 5 phút. Kiểm tra cảm ứng sensor có có hoạt động không?	Vui lòng ấn lại lần nữa và đọc thêm nội dung hướng dẫn khi cảm ứng sensor không hoạt động.
Vòi phun rửa chưa thò ra.	Kiểm tra có nước không? Van góc có phải đang đóng? Kiểm tra cảm ứng sensor có có hoạt động không?	Ấn nút Stop chờ khắc phục nguồn cấp nước. Mở van góc. Đọc thêm nội dung hướng dẫn khi cảm ứng sensor không hoạt động.
Lượng nước rửa quá yếu.	Kiểm tra cài đặt lượng nước có phải để quá thấp? Lưới lọc nước vào có bị tắc? Áp lực nước cấp quá thấp?	Điều chỉnh cài đặt lượng nước để lớn hơn. Vệ sinh lưới lọc nước. Lắp đặt thêm bơm tăng áp.

### Các tính năng không hoạt động

Hiện tượng	Xác định nguyên nhân	Cách xử lý
Hoàn toàn không hoạt động	Kiểm tra có phải mất điện hoặc rơ le bảo vệ rò điện bị tắt. Kiểm tra tất cả các đèn hiển thị đều không sáng?	Chờ khi có điện hoặc mở role bảo vệ rò điện. Rút ổ cắm điện và cắm thử lại.

### Các tính năng không hoạt động

Hiện tượng	Xác định nguyên nhân	Cách xử lý
Phần nối ống mềm bị rò nước.	Ren chỗ nối bị lỏng ?	Dùng mỏ lết vít chặt lại.